

# Mixeur Dynamix<sup>®</sup> V2



INSTRUKCJA  
UŻYTKOWANIA

Dynamix 160

**Dynamic**

2844

2859  
0744  
2860

2859  
0744  
2860





## OSTRZEŻENIE

- Nigdy nie uruchamiaj miksera zanim nie zanurzysz części roboczej w przetwarzanej masie.
- Wyłącz urządzenie i odłącz od zasilania przed przystąpieniem do jego czyszczenia
- Nie dopuścić do przedostania się cieczy do silnika podczas użytkowania lub czyszczenia.

## UWAGA NA OBRACAJĄCE OSTRZE. ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ PODCZAS UŻYWANIA I CZYSZCZENIA URZĄDZENIA, GDYŻ ISTNIEJE RYZYKO SKALECZENIA.

### Uwaga: Nigdy nie uruchamiaj miksera Dynamix zanim nie zanurzysz części roboczej w przetwarzanej masie.

- Po użyciu, odłącz urządzenie od zasilania.
- Dzięki unikalnemu ostrzu tnącemu mikser zamieni w płynną masę większość produktów spożywczych.
- Został zaprojektowany do pracy w pojemnikach o pojemności do 8 litrów (2 galony).
- W celu uzyskania wyższej skuteczności zaleca się trzymanie urządzenia w pozycji ukośnej bez dotykania osłoną o dno pojemnika.
- Trzymaj mikser za uchwyt jedną ręką i połóż palec na przycisku sterującym I lub II.
- Naciśnij wybrany przycisk sterujący. Mikser zostaje uruchomiony.
- Aby zatrzymać mikser, zwolnij przycisk sterujący.
- 2/3 długości przystawki roboczej powinno być zanurzone w przetwarzanej masie.

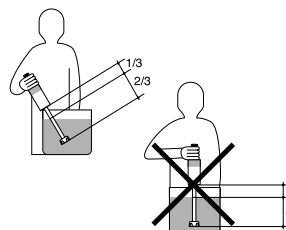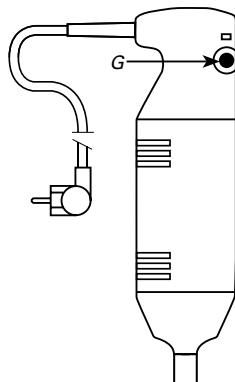

**W przypadku zanurzenia silnika w przetwarzanej masie należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym: Natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania.**

**Uwaga na obracające ostrze. Zachowaj ostrożność podczas używania i czyszczenia urządzenia, gdyż istnieje ryzyko skaleczenia.**

**To urządzenie nie może być obsługiwane przez dzieci poniżej 8 roku życia i osoby o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej oraz osoby nieposiadające doświadczenia lub wiedzy w zakresie użytkowania tego urządzenia chyba, że będą pod nadzorem innej osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymają instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia. Dzieci nie mogą bawić się z urządzeniem. Czynności konserwacyjne i pielęgnacyjne nie mogą być wykonywane przez dzieci pozostawionych bez nadzoru osoby dorosłej.**

• To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do przygotowywania żywności: w przypadku do każdego innego zastosowania, prosimy o kontakt z nami.

## **CZYSZCZENIE**

NIGDY nie czyścić urządzenia silnym strumieniem wody.

NIGDY nie zanurzać bloku silnika w cieczy. Aby wyczyścić ramię i osłonę ostrza, uruchom urządzenie z ramieniem i osłoną zanurzoną w czystej wodzie przez kilka sekund.

**ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ:** ryzyko skaleczenia podczas czyszczenia przystawki miksera z założonym nożem.

Ramię i zewnętrzną część osłony można czyścić pod kranem

Zaleca się regularne sprawdzanie:

- Stanu kabla zasilającego.
- Ramię miksujące. Należy sprawdzić czy jest wodoszczelne
- Stanu noża. Należy sprawdzić czy ostrza noża nie są wygięte lub ukruszone.

Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez producenta, lub po okresie gwarancyjnym, przez odpowiednio przeszkolone osoby w celu uniknięcia niebezpieczeństwa.

## **CERTYFIKAT ZGODNOŚCI OBSŁUGA KLIENTA I GWARANCJA:**

Urządzenie to jest zgodne ze standardami CE i spełnia wymogi dotyczące higieny i bezpieczeństwa:



Serwis i gwarancja:

Jeśli urządzenie wymaga oddania do serwisu, skontaktuj się z najbliższym dystrybutorem

Jeśli chcesz, aby urządzenie było serwisowane przez producenta należy je wysłać do:  
CANADA SERVICE CENTRE DYNAMIC INTERNATIONAL LTD.

3227 boul. Pitfield

Saint-Laurent - Québec H4S-1H3

Toll free phone: 1-800-267-7794 - Toll free fax: 1-877- 668-6623

Local Phone: (514) 956 0127 - Local Fax: (514) 956 8983

USA SERVICE CENTRE DYNAMIC USA

1320 route 9 # 1352 - Champlain, NY - 12919

Toll free phone: 1-800-267-7794

Toll free fax: 1-877- 668-6623

## **GWARANCJA:**

Na nowe urządzenie Dynamic udzielamy nabywcy rocznej gwarancji od daty zakupu. DYNAMIC gwarantuje, że produkty pozostaną wolne od wad produkcyjnych przez okres jednego roku od daty wysyłki. Gwarancja obejmuje wszystkie części i robociznę. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, upadkiem i / lub przecięciem urządzenia nie są uznawane za wady produkcyjne i nie są objęte gwarancją. DYNAMIC we własnym zakresie naprawi lub wymieni wadliwe produkty przesłane do autoryzowanego centrum serwisowego z kosztami przesyłki opłaconymi w jedną stronę. Dokonywanie nieautoryzowanych napraw urządzenia w okresie gwarancyjnym unieważni gwarancję.

Poniższy odcinek musi zostać przesłany do serwisu w ciągu 10 dni od daty zakupu.

## **WYMAGANIA ELEKTRYCZNE:**

Mikser jest zakwalifikowany do klasy 2 (podwójna izolacja). Zasilany prądem przemiennym jednofazowym i nie wymaga wtyczki z uziemieniem. Instalacja musi być zabezpieczona przez wyłącznik awaryjny i bezpiecznikiem 10 A.

Korzystać ze standardowego gniazda prądu jednofazowego 10/16.

Sprawdzić, czy napięcie sieci zasilającej i wartości podane na tabliczce znamionowej miksera są kompatybilne.